

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Пневматический шлифовальный станок Bull Card 125 мм



### 1. Сборка

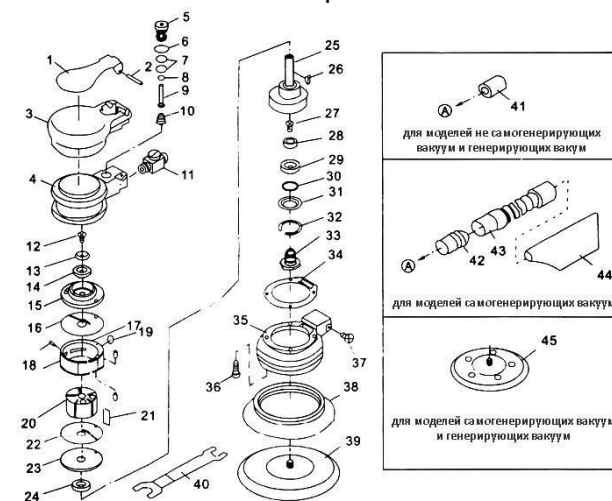


РИС. 1

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1  | Крышка клапана      | 1 |
| 2  | Пружинный штифт     | 1 |
| 3  | Крышка корпуса      | 1 |
| 4  | Корпус              | 1 |
| 5  | Золотниковый клапан | 1 |
| 6  | Кольцо Ø 13x1       | 1 |
| 7  | Кольцо Ø 12x1,9     | 2 |
| 8  | Кольцо Ø 7x1,5      | 1 |
| 9  | Игла клапана        | 1 |
| 10 | Пружинный клапан    | 1 |
| 11 | Регулировка         | 1 |
| 12 | Винт                | 1 |

2

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 13   | Конусообразная шайба                 | 1 |
| 14   | Подшипник                            | 1 |
| 15   | Поддержка подшипника                 | 1 |
| 16   | Поверхность поддержки                | 1 |
| 17   | Цилиндр                              | 1 |
| 18   | Пружинный штифт                      | 3 |
| 19   | Кольцо Ø 10x1,9                      | 1 |
| 20   | Вращающийся вал                      | 1 |
| 21   | Пластика                             | 5 |
| 22   | Поверхность крышки подшипника        | 1 |
| 23   | Крышка подшипника                    | 1 |
| 24   | Подшипник                            | 1 |
| 25   | Главная ось                          | 1 |
| 26   | Выступ на валу                       | 1 |
| 27   | Винт                                 | 1 |
| 28   | Подшипник                            | 1 |
| 29   | Подшипник                            | 1 |
| 30   | Фетровая прокладка                   | 1 |
| 31   | Скребок кольцо                       | 1 |
| 32   | Запорное кольцо                      | 1 |
| 33   | Шестиугольный сердечник              | 2 |
| 34   | Крепление                            | 1 |
| 35   | Защитная юбка                        | 1 |
| 36   | Винт                                 | 4 |
| 37   | Винт                                 | 1 |
| 38   | Пылезащитная накладка                | 1 |
| 39   | Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов | 1 |
| 39-1 | Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов | 1 |
| 39-2 | Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов | 1 |
| 39-3 | Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов | 1 |
| 40   | Гаечный ключ                         | 1 |

3

|      |                                      |   |
|------|--------------------------------------|---|
| 41   | Выхлопная крышка                     | 3 |
| 42   | Всасывающий стакан                   | 1 |
| 43   | Труба                                | 1 |
| 44   | Пылесборник                          | 5 |
| 45   | Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов | 1 |
| 45-1 | Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов | 1 |
| 45-2 | Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов | 1 |
| 45-3 | Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов | 1 |

### 2. Меры предосторожности / Использование

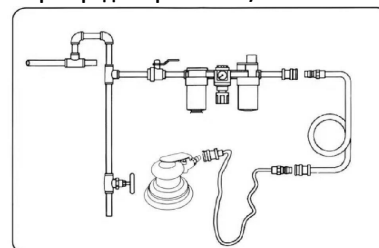


РИС. 2

1. Давление воздуха должно составлять 6,3 кг/см<sup>2</sup> (90 фунтов на квадратный дюйм). При таком давлении расход воздуха составит ≈ 0.227 куб. метров в минуту. Пожалуйста, убедитесь, что ваш компрессор соответствует требованиям.
2. Перед началом работы проверьте, чтобы все крепежные элементы инструмента были чистыми и в хорошем состоянии.
3. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 2 для подключения инструмента. Установите фильтр и смазочный/охлаждающий элемент на подачу воздуха как на рисунке.
4. При работе с инструментом нагрузка должна составлять не более 5 - 7 кг.
5. Отключайте подачу воздуха при замене шлифовального диска.

4

6. Во время работы надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.
7. Не прикасайтесь к вращающейся части инструмента во время работы. Используйте перчатки. Используйте для работы специальную одежду, следите за тем чтоб элементы одежды не попали на вращающиеся узлы устройства.
8. Делайте короткие перерывы каждые 30 минут работы, чтобы избежать возможных травм из-за усталости.
9. Не допускайте свободного вращения диска на высокой скорости, чтобы избежать возможных травм и повреждения инструмента.
10. Приступайте к шлифовке только после того, как установите шлифовальную насадку на ровную поверхность, с которой предстоит работать. Пожалуйста, ознакомьтесь с рисунком 3



РИС. 3

11. Прекратите работу, если услышите какой-либо необычный звук или вибрацию во время работы.
12. Поскольку при работе вы используете сжатый воздух, установка воздушного фильтра обязательна, чтобы исключить возможность повреждения инструмента частицами пыли.
13. Любая грязь и пыль, которая попала внутрь устройства может привести к преждевременному выходу инструмента из строя.
14. Перед началом работы необходимо проверить, смазан ли инструмент. Это поможет продлить срок службы шлифовальной машинки.
15. Бережно относитесь к инструменту. Поддерживайте инструмент в чистоте для продления его срока службы и безопасной работы. Периодически осматривайте инструмент и коммуникации. Запрещено использование инструмента, если при осмотре были обнаружены повреждения. Ремонт должен производиться специалистом.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**