



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подводная камера для рыбалки Fisher CR110-7L



СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
ВНЕШНИЙ ВИД.....	4
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.....	4
УСТАНОВКА ПОПЛАВКА И КРЮЧКА	5
РАБОТА В РЕЖИМЕ ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА (DVR)	6
ВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ DVR	7
ВИДЕОЗАПИСЬ	7
СОЗДАНИЕ И ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ	7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание	аккумулятор 12,6В (4500 мА/ч)
Входное напряжение	110В ~ 220В
Длительность работы при полном заряде аккумулятора	до 12 часов
Размер упаковки	220x190x115мм
Вес брутто	2 кг
Температура хранения	-30 °С...+70 °С
Рабочая температура	-20 °С...+60 °С
Камера	
Разрешение	800 ТВЛ
Угол обзора	140°
Подсветка	12 светодиодов
Длина кабеля	15 метров
Монитор	
Разрешение экрана	800x480 точек
Размер по диагонали	7" (около 18 см)
Питание	12В
Регулировки изображения	яркость, контрастность, цветность

ВНИМАНИЕ! С целью развития марки и улучшения потребительских свойств производитель вправе изменять, обновлять и улучшать устройство по своему усмотрению.

ВНИМАНИЕ! Внешний вид устройства, комплектация и характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Все иллюстрации, приведённые в данной инструкции, являются схематическими изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида. Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий и рекламаций.

ВНЕШНИЙ ВИД



1. REC/-: включение/выключение режима записи, уменьшение числового значения параметра.
2. PLAY/+: выбор / воспроизведение, увеличение числового значения параметра.
3. MENU/EXIT: кнопка для входа/выхода и перемещения по меню настроек.
4. Кнопка > используется для навигации по меню настроек и быстрого фото.
5. Кнопка < используется для навигации по меню настроек и входа в галерею фото.
6. ON/OFF: кнопка включения/выключения экрана монитора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В первую очередь подключите аккумулятор к кабелю питания монитора, затем подключите кабель вывода питания и входные AV-разъёмы.



ПРИМЕЧАНИЯ:

После установки новой SD-карты или в случае повреждения SD-карты нажмите на кнопку REC для её проверки. Устройство предложит отформатировать карту памяти. Нажмите кнопку «», чтобы выбрать [Да] или [Нет], а затем нажмите кнопку MENU, чтобы подтвердить свой выбор. Текущее время и дата всегда отображаются в правом нижнем углу экрана. Кнопка MENU/EXIT также предназначена для выхода из любого режима работы.

УСТАНОВКА ПОПЛАВКА И КРЮЧКА

Проденьте леску через отверстие на верхней части поплавка, длину лески регулируйте самостоятельно. Затем выберите подходящее место на кабеле камеры и закрепите поплавок (см. рисунок ниже).


Установка рыболовного крючка



Крепление нескольких крючков: обычно на леску крепится от 2 до 3 крючков в ряд. Каждый крючок должен крепиться на расстоянии 5 см от другого (для

достоверности можно посмотреть изображение на экране). Оставьте больше лески для крепления грузика после подсоединения последнего крючка.

Параллельное крепление крючков: как правило, на леску крепится 2 крючка, длина лески регулируется в зависимости от прозрачности воды. Избегайте перекручивания крючков в процессе крепления.

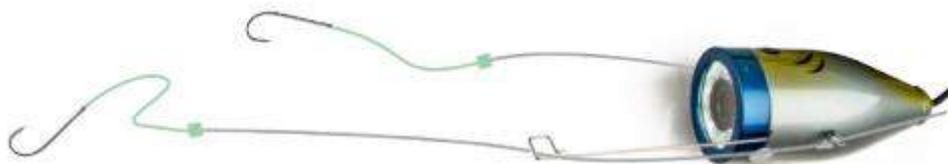

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не крепите леску с рыболовным крючком непосредственно на кабель камеры. Это может повредить кабель. Крепите леску в специальную канавку на корпусе камеры.

Необходимо регулярно заряжать устройство, по мере снижения уровня заряда аккумулятора.

Для этого:

1. Извлеките аккумулятор и зарядное устройство из коробки.
2. Подсоедините зарядное устройство к аккумулятору.
3. Подключите зарядное устройство к источнику переменного тока 220В. Начнётся процесс заряда.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ЦИФРОВОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА (DVR)

Перед включением функции видеозаписи (DVR) убедитесь, что карта памяти установлена в устройстве. Для этого осмотрите местонахождение карты памяти, расположенное на левой боковой панели монитора (см. картинку ниже).



ВЕДЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В РЕЖИМЕ DVR

Нажмите кнопку MENU для доступа к настройкам и нажмите её снова для выбора/изменения настроек. Переход между пунктами меню происходит при помощи кнопок «», а для выбора пункта меню используйте кнопку PLAY. При помощи кнопок REC/- и PLAY/+ происходит уменьшение или увеличение числового значения текущего параметра. В настройках времени и даты нажмите кнопку PLAY, чтобы войти в режим настройки, а затем нажмите кнопки «» для изменения значения времени и даты.

ВИДЕОЗАПИСЬ

Нажмите кнопку REC для начала видеозаписи. Для остановки записи снова нажмите эту кнопку. Воспроизведение видео: нажмите кнопку PLAY для воспроизведения записанного видеофайла, повторное нажатие кнопки остановит воспроизведение. Нажимайте кнопки «» для отображения следующей и предыдущей видеозаписи.

СОЗДАНИЕ И ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

Нажмите кнопку «», чтобы отобразить снимки, сделанные с помощью камеры, и поочерёдно нажимайте кнопки «» для перехода между фотографиями.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**