

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Пневматический шлифовальный
станок Bull Card 125 мм



СОДЕРЖАНИЕ

1. Сборка	3
2. Меры предосторожности / Использование	5
3. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	7
Товар надлежащего качества	10
Товар ненадлежащего качества	10

1. Сборка

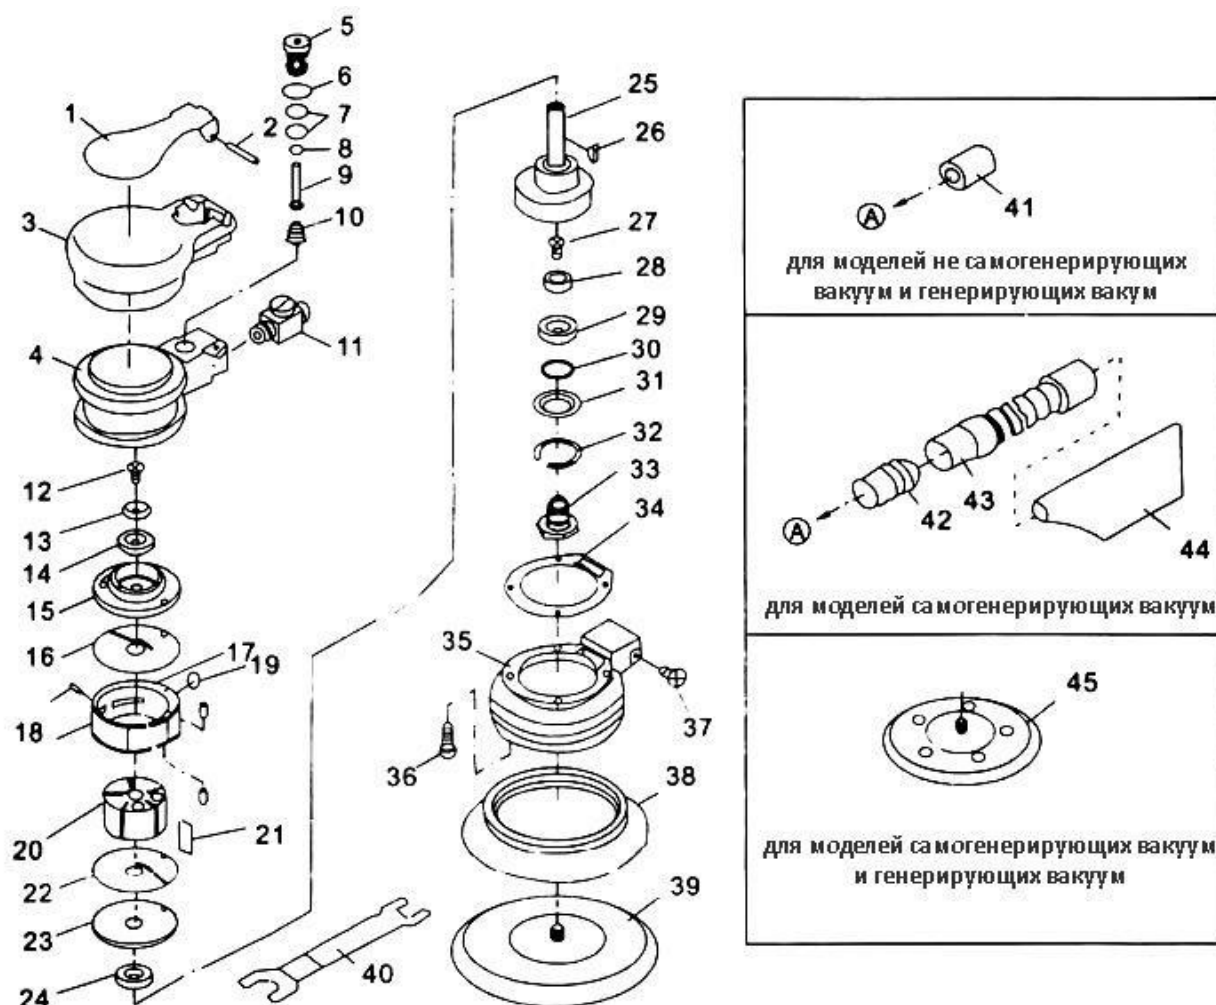


РИС. 1

1	Крышка клапана	1
2	Пружинный штифт	1
3	Крышка корпуса	1
4	Корпус	1
5	Золотниковый клапан	1
6	Кольцо $\varnothing 13 \times 1$	1
7	Кольцо $\varnothing 12 \times 1,9$	2
8	Кольцо $\varnothing 7 \times 1,5$	1
9	Игла клапана	1
10	Пружинный клапан	1
11	Регулировка	1
12	Винт	1

13	Конусообразная шайба	1
14	Подшипник	1
15	Поддержка подшипника	1
16	Поверхность поддержки	1
17	Цилиндр	1
18	Пружинный штифт	3
19	Кольцо Ø 10x1,9	1
20	Вращающийся вал	1
21	Пластина	5
22	Поверхность крышки подшипника	1
23	Крышка подшипника	1
24	Подшипник	1
25	Главная ось	1
26	Выступ на валу	1
27	Винт	1
28	Подшипник	1
29	Подшипник	1
30	Фетровая прокладка	1
31	Скребковое кольцо	1
32	Запорное кольцо	1
33	Шестиугольный сердечник	2
34	Крепление	1
35	Защитная юбка	1
36	Винт	4
37	Винт	1
38	Пылезащитная накладка	1
39	Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов	1
39-1	Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов	1
39-2	Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов	1
39-3	Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов	1

40	Гаечный ключ	1
41	Выхлопная крышка	3
42	Всасывающий стакан	1
43	Труба	1
44	Пылесборник	5
45	Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов	1
45-1	Виниловый шлифовальный диск 5 дюймов	1
45-2	Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов	1
45-3	Виниловый шлифовальный диск 6 дюймов	1

2. Меры предосторожности / Использование

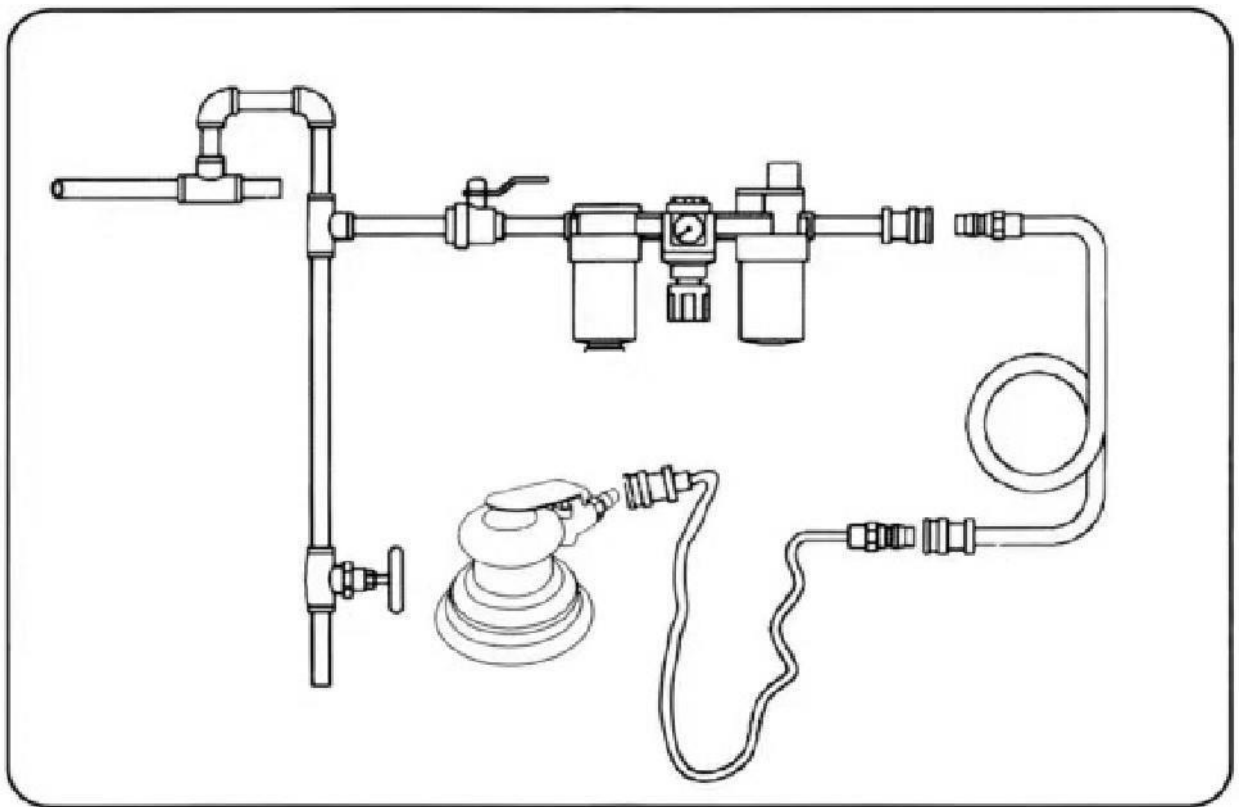


РИС. 2

1. Давление воздуха должно составлять 6,3 кг/см³ (90 фунтов на квадратный дюйм). При таком давлении расход воздуха составит $\approx$ 0.227 куб. метров в минуту. Пожалуйста, убедитесь, что ваш компрессор соответствует требованиям.

2. Перед началом работы проверьте, чтобы все крепежные элементы инструмента были чистыми и в хорошем состоянии.
3. Пожалуйста, обратитесь к рисунку 2 для подключения инструмента. Установите фильтр и смазочный/охлаждающий элемент на подачу воздуха как на рисунке.
4. При работе с инструментом нагрузка должна составлять не более 5 - 7 кг.
5. Отключайте подачу воздуха при замене шлифовального диска.
6. Во время работы надевайте защитные очки, респиратор и перчатки.
7. Не прикасайтесь к вращающейся части инструмента во время работы. Используйте перчатки. Используйте для работы специальную одежду, следите за тем чтоб элементы одежды не попали на вращающиеся узлы устройства.
8. Делайте короткие перерывы каждые 30 минут работы, чтобы избежать возможных травм из-за усталости.
9. Не допускайте свободного вращения диска на высокой скорости, чтобы избежать возможных травм и повреждения инструмента.
10. Приступайте к шлифовке только после того, как установите шлифовальную насадку на ровную поверхность, с которой предстоит работать. Пожалуйста, ознакомьтесь с рисунком 3

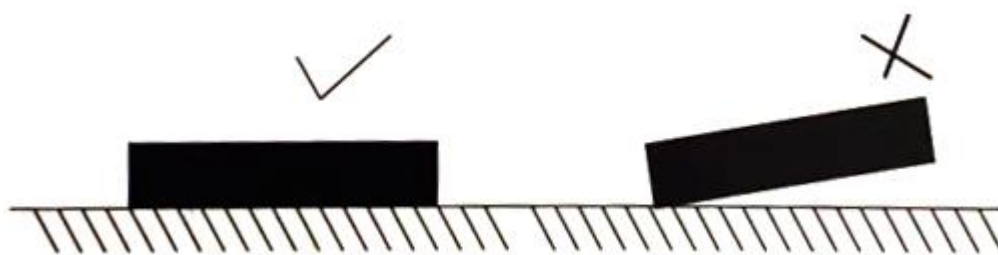


РИС. 3

11. Прекратите работу, если услышите какой-либо необычный звук или вибрацию во время работы.

12. Поскольку при работе вы используете сжатый воздух, установка воздушного фильтра обязательна, чтобы исключить возможность повреждения инструмента частицами пыли.
13. Любая грязь и пыль, которая попала внутрь устройства может привести к преждевременному выходу инструменту из строя.
14. Перед началом работы необходимо проверить, смазан ли инструмент. Это поможет продлить срок службы шлифовальной машинки.
15. Бережно относитесь к инструменту. Поддерживайте инструмент в чистоте для продления его срока службы и безопасной работы. Периодически осматривайте инструмент и коммуникации. Запрещено использование инструмента, если при осмотре были обнаружены повреждения. Ремонт должен производиться специалистом.

3. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в наших интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!